

DISTRIBUTION

— MATERIA —

GUIDE

D'INSTALLATION

Saint-Charles & Mont-Royal



Français (English below)

1. Instructions d'installation pour les panneaux de plafond intérieur

Nos panneaux sont conçus pour être installés sur des ossatures de plafond suspendu de **qualité commerciale** avec un espacement standard de 24 pouces x 24 pouces. Tous les panneaux sont pré-percés tous les 24 pouces.


Les panneaux ont une fonction de type puzzle cachée dans la rainure pour une répétition sans jointure.

Les panneaux doivent être montés sur des systèmes de suspension **robustes**.

- 1.1.** Lors de l'installation sur des rails de plafond suspendu, veillez à utiliser des supports de fixation **robustes** conçus pour les applications au plafond.


Fixez les supports à l'aide de **vis #8** d'au moins **1 ¼ pouce de longueur** afin d'assurer un ancrage et une stabilité adéquats.

Assurez-vous que les supports sont solidement fixés à la structure du rail de plafond avant de poursuivre l'installation.

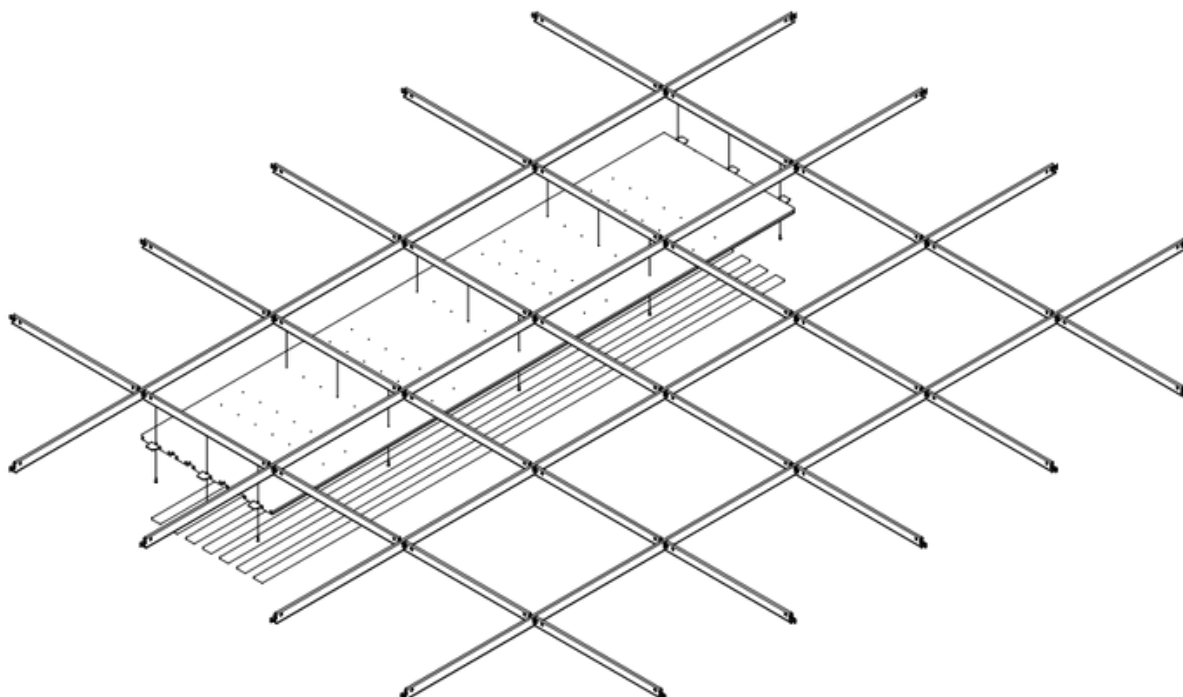


2. Installation murale

2.1. Les panneaux sont également pré-perçés selon les normes de 16 pouces afin de permettre leur fixation sur des montants muraux résidentiels et commerciaux. Utilisez des **vis #8** d'une **longueur de 1 ¼ pouce** pour l'**installation murale**. Commencez par le centre transversal ; le gabarit de perçage de 16 pouces doit être aligné avec le reste de la norme de 16 pouces.

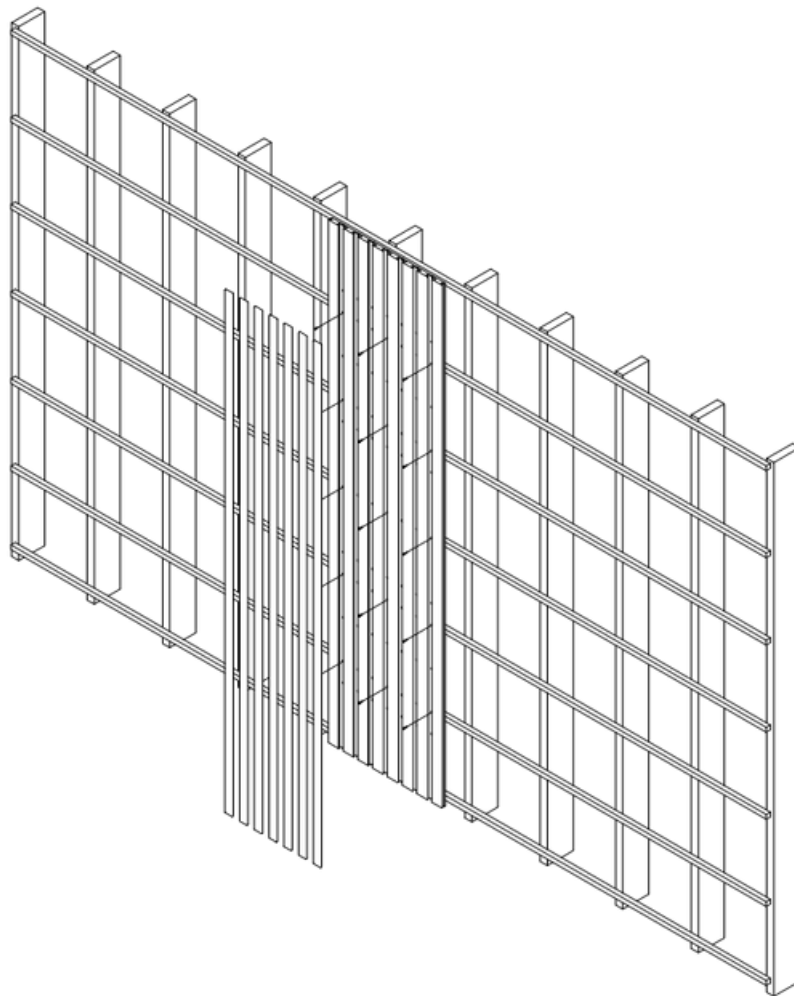

- 2.2.** Si la distance par rapport au plafond ou au sol le permet, il est plus facile de faire glisser les bandes de feutre plutôt que de les enfoncer.

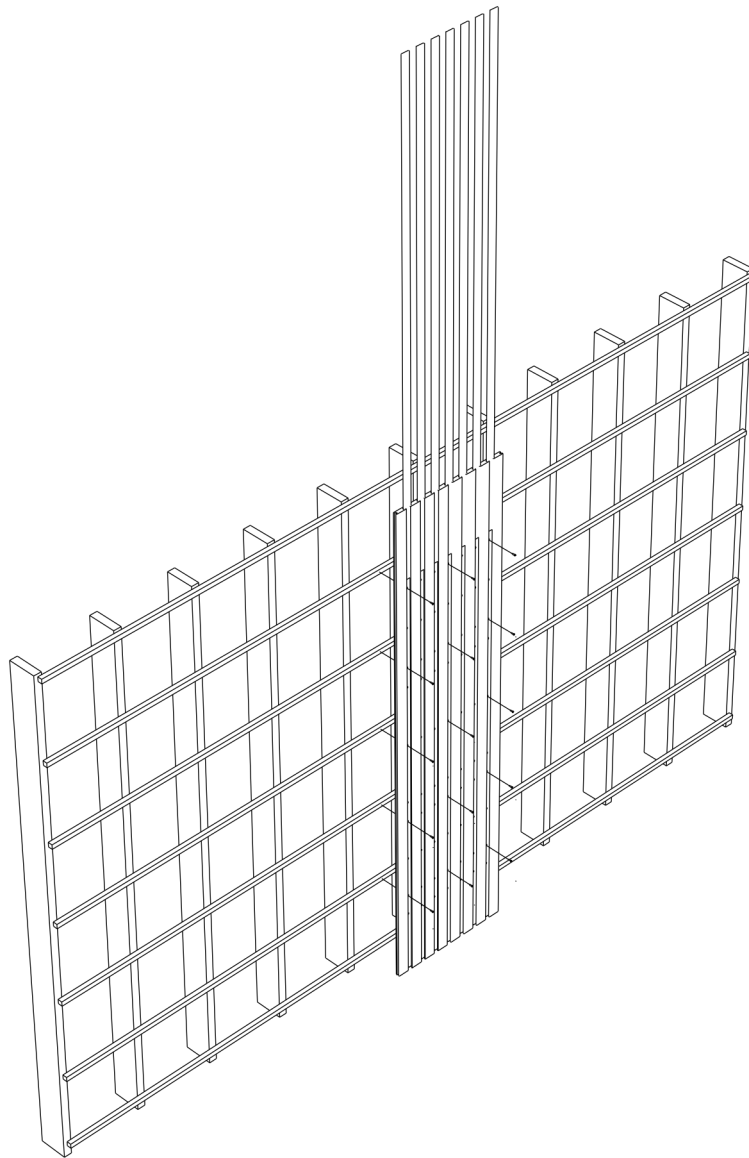

English

1. Installation Instructions for Interior Ceiling Panels


Our panels are designed to be installed on **commercial grade** suspended ceiling grids with a 24 in x 24 in spacing standard. All panels are pre-drilled every 24 inches. Panels have a puzzle-like feature hidden in the groove for a seamless repetition.

Panels shall be mounted on **Heavy-Duty** suspension systems.

- 1.1.** When installing on suspended ceiling channels, ensure the use of **heavy-duty** mounting brackets designed for ceiling applications.


Secure the brackets using **#8 screws**, at least **1 ¼ inch in length**, to provide proper anchoring and stability.

Make sure the brackets are firmly attached to the ceiling channel structure before proceeding with the rest of the installation.

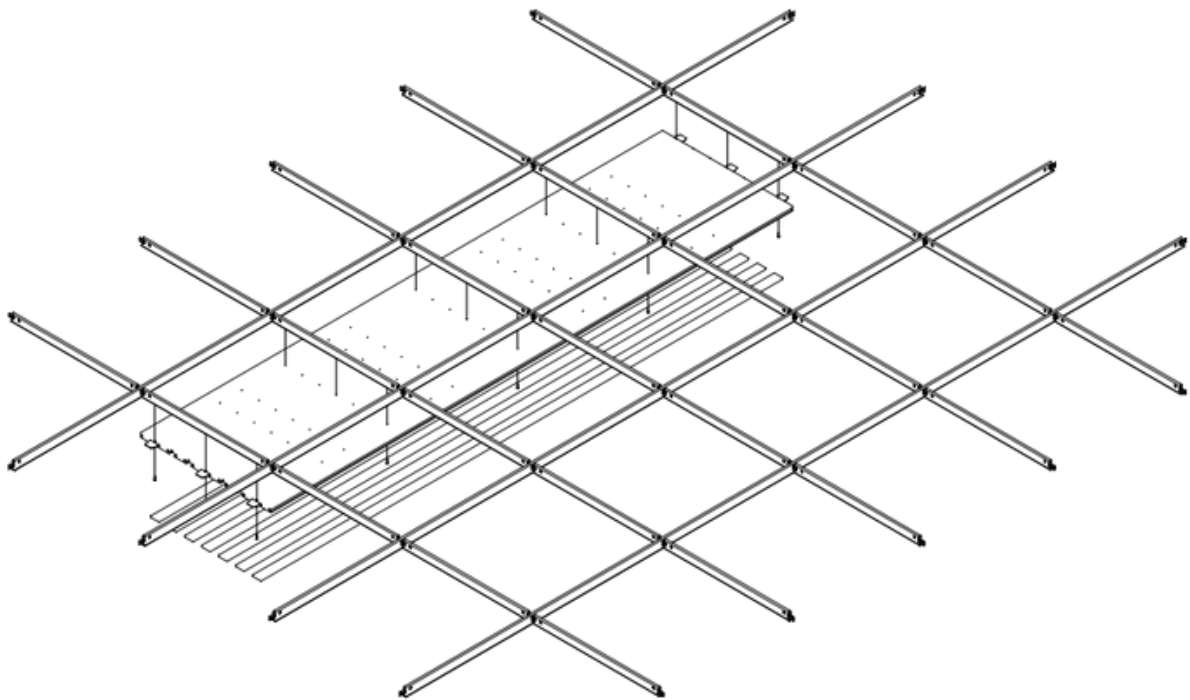

2. Wall installation

2.1. The panels are also pre-drilled to 16-inch standards to accommodate mounting on residential and commercial wall studs. Use **No. 8 screws** that are **1 ¼ inch in length** for **wall installation**. Start from the center transverse furring; the 16-inches drilling pattern shall align with the rest of the 16-inches standard.

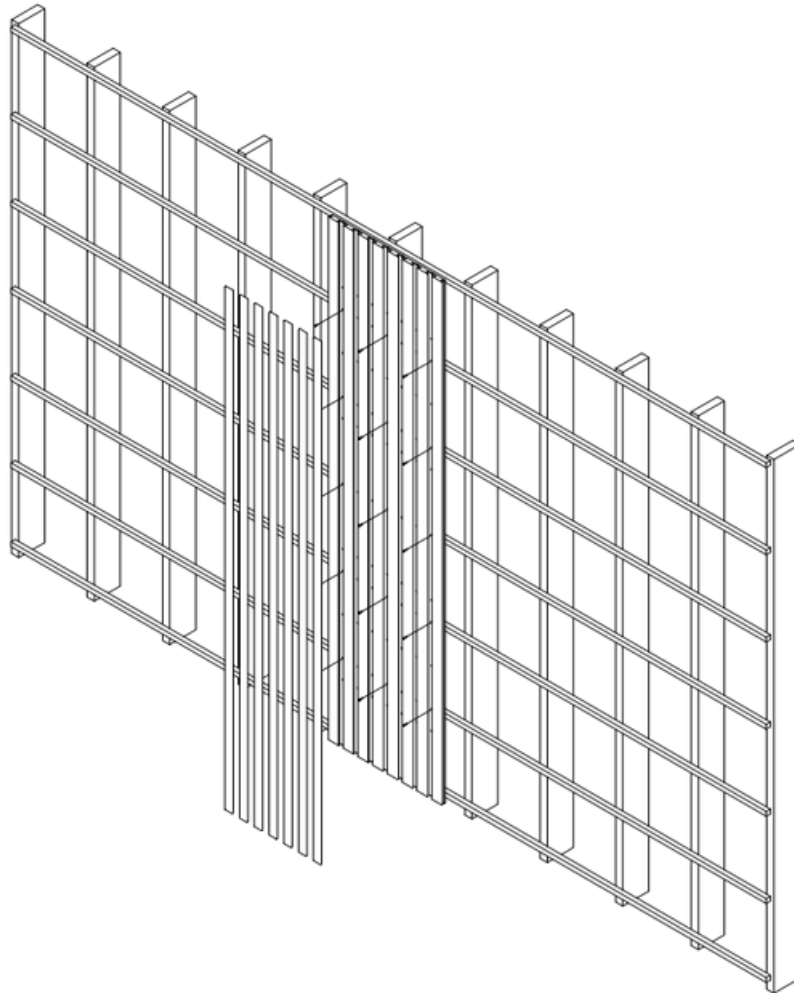

2.2. If distance from ceiling or floor allows it, it is easier to slide the felt strips instead of pushing it in.

